

RO

MANUAL DE UTILIZARE RADIATOR CU SUFLANTĂ



RO Acest produs este adecvat numai pentru spațiile bine izolate sau pentru utilizarea ocazională.

Cuprins

Indicații privind manualul de utilizare	1
Siguranță	1
Informații despre aparat	4
Transport și depozitare	5
Montare și instalare	6
Utilizare	7
Erori și defecțiuni	10
Întreținere	11
Anexă tehnică	11
Evacuare la deșeurile	13

Indicații privind manualul de utilizare

Simboluri



Avertisment privind tensiunea electrică

Acest simbol vă avertizează că există pericole pentru viața și sănătatea persoanelor, datorate tensiunii electrice.



Avertisment privind suprafețele fierbinți

Acest simbol vă avertizează că există pericole pentru viața și sănătatea persoanelor, datorate suprafețelor fierbinți.



Avertisment

Cuvântul de semnalizare indică o periclitate cu grad mediu de risc, care, dacă nu este evitată, poate avea ca urmare decesul sau o vătămare corporală gravă.



Precauție

Cuvântul de semnalizare indică o periclitate cu grad redus de risc, care, dacă nu este evitată, poate avea ca urmare o vătămare corporală redusă sau medie.

Indicație

Cuvântul de semnalizare indică informații importante (de ex. daune materiale), dar nu și pericole.



Info


Indicațiile cu acest simbol vă ajută să vă executați activitățile rapid și în siguranță.



Respectați instrucțiunile

Indicațiile cu acest simbol vă indică faptul că trebuie să țineți cont de manualul de utilizare.

Ediția actuală a manualului de utilizare și declarația de conformitate UE le puteți descărca de la următorul link:

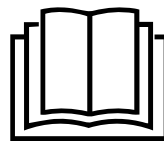

TFC 22 E



<https://hub.trotec.com/?id=42344>

Siguranță

Citiți acest manual cu atenție înainte de punerea în funcțiune / utilizarea aparatului și păstrați întotdeauna manualul în imediata apropiere a locului de amplasare respectiv la aparat!



Avertisment

Citiți toate instrucțiunile de siguranță și indicațiile.

Neglijarea respectării instrucțiunilor de siguranță și indicațiilor poate conduce la electrocutare, incendiu și / sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate instrucțiunile de siguranță și indicațiile pentru consultare ulterioară.

Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârste începând de la 8 ani precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori de persoane neexperimentate și neinstruite, dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles pericolele care rezultă din această utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățarea și întreținerea nu trebuie executate în niciun caz de către copii nesupravegheați.



Avertisment

Copiii cu vârsta sub 3 ani se vor ține la distanță, excepție fiind cazurile în care sunt supravegheați permanent.

Copiii cu vârste începând cu 3 ani și sub 8 ani pot porni și opri aparatul numai sub supraveghere sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele ce decurg de aici, cu condiția ca aparatul să fie amplasat sau instalat în poziția sa normală de funcționare.

Copiii cu vârste începând cu 3 ani și sub 8 ani nu trebuie să introducă ștecherul în priză, să regleze aparatul, să curețe și / sau să întrețină aparatul.



Avertisment

Nu folosiți aparatul în spații înguste, dacă în acestea se află persoane care nu pot părăsi singure încăperea și nu se află sub supraveghere continuă.

- Nu utilizați aparatul în încăperi cu pericol de explozie.
- Nu utilizați aparatul în atmosfere agresive.
- Amplasați aparatul în poziție verticală și stabilă.
- Lăsați aparatul să se usuce după o curățare umedă. Nu puneți aparatul în funcțiune în stare umedă.
- Nu exploatați sau operați aparatul cu mâinile umede sau ude.
- Nu expuneți aparatul la jeturi directe de apă.
- Nu introduceți niciodată obiecte sau extremități ale corpului în aparat.
- Nu acoperiți și nu transportați aparatul în timpul funcționării.
- Nu îndepărtați niciun simbol de siguranță, autocolant sau etichetă de pe aparat. Păstrați toate simbolurile de siguranță, autocolantele și etichetele în stare lizibilă.
- Nu vă așezați pe aparat.
- Aparatul nu este o jucărie. Țineți la distanță copii și animalele. Utilizați aparatul numai sub supraveghere.
- Înaintea oricărei utilizări, verificați aparatul, accesoriile și elementele sale de racordare cu privire la eventuale deteriorări. Nu folosiți aparate și componente ale acestora defecte.
- Asigurați-vă că toate cablurile electrice aflate în afara aparatului sunt protejate împotriva deteriorărilor (de exemplu contra animalelor). Nu folosiți niciodată aparatul cu un cablu electric sau un racord de rețea deteriorat!
- Racordul electric trebuie să corespundă specificațiilor din capitolul Date tehnice.
- Conectați ștecherul de rețea la o priză de rețea protejată corespunzător.
- Alegeți prelungitoarele cablului de rețea luând în considerare puterea nominală a aparatului, lungimea cablului și destinația de utilizare. Desfășurați complet cablul prelungitor. Evitați suprasolicitarea electrică.
- Decuplați cablul de la priză înaintea efectuării lucrărilor de întreținere, îngrijire sau reparație la aparat, trăgând de ștecher.
- Opriți aparatul și deconectați cablul de rețea de la priza electrică, atunci când nu folosiți aparatul.
- Nu folosiți niciodată aparatul, în cazul în care constatați deteriorări la ștecher sau cablul de rețea.
În cazul în care cablul de alimentare de la rețea al acestui aparat este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător sau de serviciul pentru clienți al acestuia sau de o altă persoană calificată, pentru a evita periclitări.
Cablurile de rețea defecte reprezintă un pericol serios pentru sănătate!
- La amplasarea aparatului, respectați distanțele minime față de pereți și obiecte, precum și condițiile de depozitare și exploatare, conform capitolului Date tehnice.
- Nu folosiți aparatul în imediata apropiere a perdelelor.
- Asigurați-vă că admisia aerului și evacuarea aerului sunt libere.
- Asigurați-vă că partea de aspirare este permanent curată și nu prezintă obiecte libere.
- Nu instalați aparatul pe o suprafață inflamabilă.
- Lăsați aparatul să se răcească înaintea transportării și/sau a lucrărilor de întreținere.
- Nu folosiți acest aparat în apropierea căzilor de baie, vanelor de duș, bazinelor de înot sau a altor vase care conțin apă. Există pericol de electrocutare!
- Nu este permisă amplasarea aparatului direct sub o priză.

Utilizarea conform destinației

Acest produs este adecvat numai pentru spațiile bine izolate sau pentru utilizarea ocazională.

Radiatorul cu suflantă servește la încălzirea și ventilația spațiilor închise. Aparatul este conceput pentru utilizare privată și nu este adecvat pentru utilizarea industrială. Aparatul se pretează în mod deosebit la utilizarea ca sistem de încălzire auxiliară, fiind mai puțin adecvat ca sistem unic de încălzire a spațiilor mari. Aparatul este prevăzut exclusiv pentru amplasarea pe podea.

Utilizarea neconformă

- Nu instalați aparatul pe o suprafață udă respectiv inundată.
- Nu așezați obiecte, ca de exemplu piese de îmbrăcăminte, pe aparat.
- Nu folosiți aparatul în apropierea benzinei, solvenților, vopselelor sau altor substanțe cu vapori ușor inflamabili sau în încăperi în care acestea sunt depozitate.
- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Nu folosiți aparatul pentru încălzirea autovehiculelor.
- Nu este permisă utilizarea aparatului în apropierea piscinelor.
- Nu folosiți aparatul în imediata apropiere a chiuvetelor, căzilor de baie sau altor recipiente care conțin apă.
Nu scufundați niciodată aparatul în apă.
- Nu încălziți spații cu un volum mai mic de 4 m³. Există pericol de supraîncălzire!
- Se interzice un alt mod de funcționare sau o altă utilizare decât cea prezentată în acest manual. În cazul nerespectării acestei instrucțiuni, se anulează orice răspundere și dreptul de solicitare a garanției.
- Orice modificare precum și extindere sau reconstrucție arbitrară a aparatului sunt interzise.

Calificarea personalului

Persoanele care utilizează acest aparat, trebuie:

- să fie conștiente de pericolele care apar la folosirea aparatelor electrice într-un mediu umed.
- să fi citit și înțeles manualul de utilizare, în special capitolul Siguranță.

Activitățile de întreținere care impun deschiderea carcasei pot fi executate numai de către firme de specialitate autorizate în domeniul electric sau de către Trotec.

Simboluri pe aparat

Simboluri	Semnificație
	Simbolul de pe aparat atrage atenția asupra faptului că nu este permisă atârănarea obiectelor (de exemplu prosoape, îmbrăcăminte etc.) deasupra aparatului sau direct în fața acestuia. Aparatul de încălzire nu trebuie acoperit, pentru a evita supraîncălzirea și apariția pericolului de incendiu!

Pericole reziduale



Avertisment privind tensiunea electrică

Lucrările la componentele electrice pot fi executate numai de o firmă specializată autorizată!



Avertisment privind tensiunea electrică

Înainte de toate lucrărilor la aparat deconectați ștecherul de rețea de la priza de rețea!
Decuplați cablul de rețea de la priza de rețea, apucând de ștecher.



Avertisment privind suprafețele fierbinți

Unele porțiuni ale acestui aparat se pot încălzi puternic și pot provoca arsuri. Se impune o atenție deosebită în prezența copiilor sau altor persoane care necesită protecție!



Avertisment

Există pericol de arsuri și pericol de electrocutare în cazul manipulării necorespunzătoare.
Utilizați aparatul numai conform destinației!



Avertisment

Acest aparat poate genera pericole, în cazul utilizării necorespunzătoare sau neconforme cu destinația, de către persoane neinstruite! Respectați calificările personalului!



Avertisment

Aparatul nu este o jucărie și nu trebuie să ajungă în mâinile copiilor.



Avertisment

Pericol de asfixiere
Nu depozitați ambalajul în mod neglijent. Acesta poate deveni o jucărie periculoasă pentru copii.



Avertisment

Există pericol de incendiu în cazul amplasării necorespunzătoare.
Nu instalați aparatul pe o suprafață inflamabilă.
Nu instalați aparatul pe un covor de pardoseală cu fire înalte.



Avertisment

Aparatul de încălzire nu trebuie acoperit, pentru a evita supraîncălzirea și apariția pericolului de incendiu!

Procedura în caz de urgență

1. Opriți aparatul.
2. În caz de urgență deconectați aparatul de la alimentare electrică: Decuplați cablul de conectare de la priza electrică, apucând de fișă.
3. Nu reconectați un aparat defect la racordul de rețea.

Protecție la supraîncălzire

Aparatul dispune de un termostat de siguranță, care este activat în cazul unei supraîncălziri (depășiri a temperaturii de funcționare) a aparatului.

Dacă s-a activat termostatul de siguranță, aparatul se dezactivează.

Când aparatul s-a răcit suficient, încălzirea pornește din nou.

Căutați cauza supraîncălzirii.

Dacă termostatul de siguranță nu cuplează la supraîncălzire, va declanșa siguranța la supraîncălzire. Aparatul se oprește complet în acest caz. Adresați-vă în această situație serviciului pentru clienți, în vederea înlocuirii siguranței la supraîncălzire.

Protecția la răsturnare

Aparatul dispune de o protecție la răsturnare. Protecția la răsturnare este un sistem de siguranță, care are rolul de a minimiza riscul de incendiu în cazul unei răsturnări accidentale. Aparatul se oprește la părăsirea poziției verticale, de exemplu atunci când este răsturnat.

Protecția la răsturnarea oprește aparatul, de îndată ce acesta este înclinat cu câteva grade din poziția sa verticală. De îndată ce aparatul este amplasat din nou vertical pe o suprafață solidă, poate fi utilizat normal după câteva secunde.

Pentru a evacua căldura acumulată din radiatorul cu suflantă, după activarea protecției la răsturnare aparatul funcționează în regim de postfuncționare a ventilatorului. După expirarea duratei de postfuncționare, ventilatorul se oprește automat.

Informații despre aparat

Descrierea aparatului

Aeroterma ceramică servește la generarea și distribuirea aerului cald, de exemplu pentru spațiile interioare.

Aparatul generează căldură cu ajutorul unui sistem ceramic de încălzire. Aerul din jurul sistemului ceramic de încălzire va fi încălzit. Aerul încălzit este suflat în încăpere cu ajutorul unui ventilator.




Aparatul dispune de un termostat integrat și generează astfel un flux de aer cald constant. De asemenea, la aparat poate fi reglată o temperatură țintă dorită (18 °C până la 30 °C).

Aparatul dispune suplimentar de o funcție de oscilare cu 70° activabilă, pentru o și mai bună distribuire a aerului cald în încăpere.

Aparatul este dotat cu o funcție de postfuncționare automată și o funcție de temporizare pentru oprirea automată.

Aparatul dispune în plus de o protecție la supraîncălzire și o protecție la răsturnare integrată în aparat.

Prezentarea aparatului

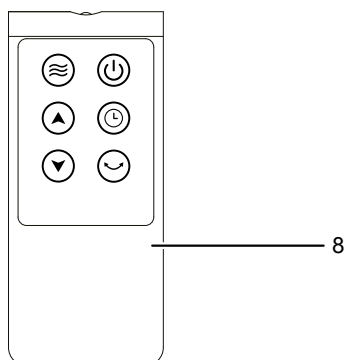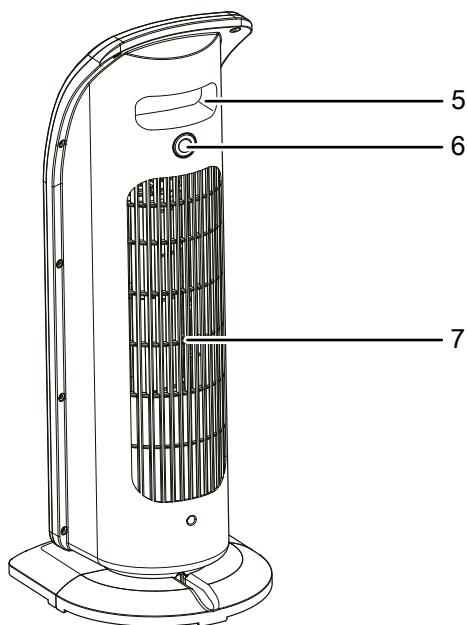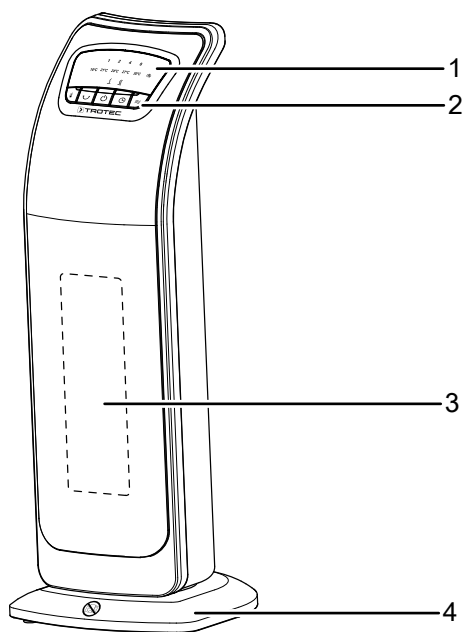

Nr.	Denumire
1	Afișaj
2	Panou de comandă
3	Evacuare aer
4	Picior suport
5	Mâner de transport
6	Înterupător de pornire/oprire
7	Admisie aer
8	Telecomandă

Transport și depozitare

Indicație

Dacă depozitați sau transportați necorespunzător aparatul, acesta poate fi deteriorat.

Țineți cont de informațiile cu privire la transportul și depozitarea aparatului.

Transport

Pentru un transport mai facil, aparatul este prevăzut cu un mâner.

Respectați următoarele indicații **înaintea** fiecărei transportări:

- Opriți aparatul.
- Decuplați cablul de rețea de la priza de rețea, apucând de ștecher.
- Nu folosiți cablul de rețea pe post de șnur de tractare.
- Lăsați aparatul să se răcească suficient.

Depozitare

Respectați următoarele indicații **înaintea** fiecărei depozitări:

- Lăsați aparatul să se răcească suficient.

În cazul în care nu folosiți aparatul, respectați următoarele condiții de depozitare:

- mediu uscat și protejat împotriva înghețului și căldurii
- în poziție verticală într-un loc ferit de praf și radiația solară directă
- eventual protejat cu o învelitoare împotriva pătrunderii prafului
- nu așezați alte aparate sau obiecte pe aparat, pentru a evita deteriorarea acestuia
- scoateți bateriile din telecomandă

Montare și instalare

Furnitură

- 1 x aparat
- 1 x manual
- 1 x telecomandă (fără baterii)
- 2 x jumătate de picior
- 4 x șurub

Despachetarea aparatului

1. Deschideți ambalajul de carton și scoateți aparatul.
2. Îndepărtați complet ambalajul de pe aparat.
3. Desfășurați complet cablul de rețea. Aveți grijă să nu fie deteriorat cablul de rețea și nu-l deteriorați la desfășurare.


Montare

Aparatul TFC 22 E este deja premontat la livrare. Mai trebuie montat piciorul-suport.

Montarea piciorului-suport

Procedați după cum urmează, pentru a monta piciorul-suport:

1. Asamblați cele două jumătăți de picior.
2. Îmbinați piciorul asamblat cu radiatorul cu suflantă.
3. Răsuciți șuruburile în găurile prevăzute sub picior.

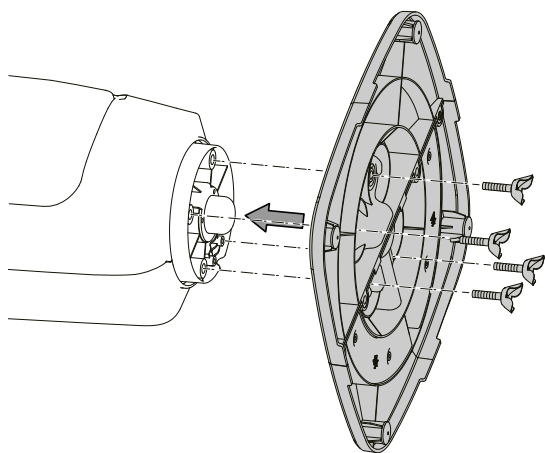


Punerea în funcțiune



Info

La prima punere în funcțiune sau după o perioadă lungă de repaus, se poate ajunge la formarea unor mirosuri.

Respectați la amplasarea aparatului distanțele minime față de pereți, conform indicațiilor din capitolul Date tehnice.

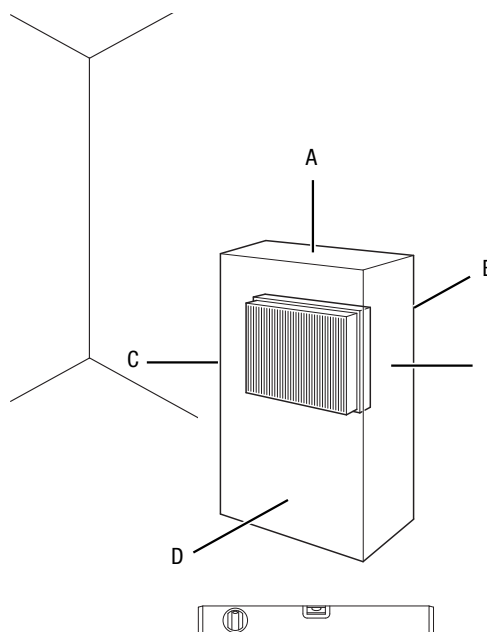

- Înainte de repunerea în funcțiune a aparatului, verificați starea cablului de alimentare. Dacă aveți dubii cu privire la starea ireproșabilă a acestuia, contactați serviciul pentru clienți.
- Evitați locurile cu risc de împiedicare la pozarea cablului de rețea sau a altor cabluri electrice, în special la amplasarea aparatului în centrul încăperii. Folosiți punți pentru cabluri.
- Asigurați-vă că ați derulat respectiv desfășurat complet cablurile prelungitoare.
- Aveți grijă ca fluxul de aer să nu fie blocat de perdele sau alte obiecte.
- Nu instalați aparatul direct sub o priză de perete.
- Asigurați-vă că aparatul nu intră în contact cu umiditate respectiv apă.

Înainte de prima punere în funcțiune, introduceți bateriile în telecomandă.


Conectarea cablului de rețea

- Conectați ștecherul de rețea la o priză de rețea protejată corespunzător.
- Aveți grijă să ghidați cablul de rețea de-a lungul părții posterioare a aparatului. Nu ghidați niciodată cablul de rețea de-a lungul părții anterioare a aparatului!


Utilizare

- Evitați să lăsați ușile și ferestrele deschise.

Panou de comandă

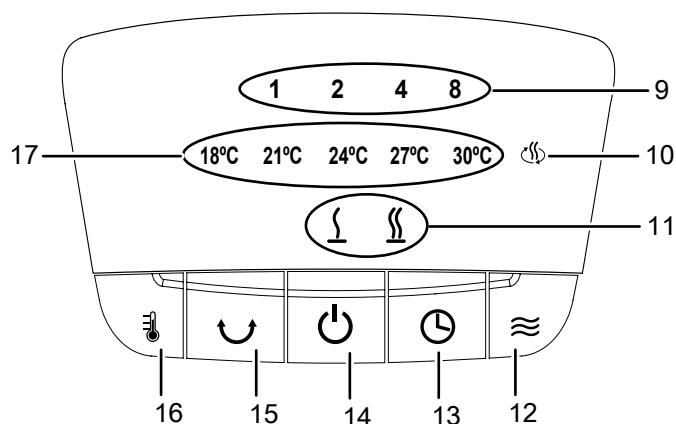

Telecomandă

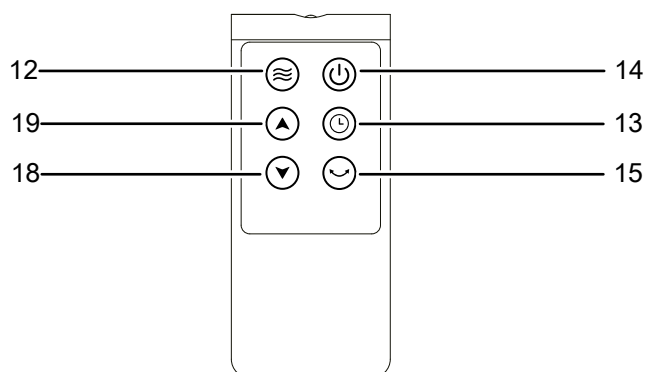

Nr.	Denumire	Semnificație
9	Indicatorul Temporizator	Indicarea numărului de ore cu temporizatorul activat, între 1 și 15 h, printr-o combinație între simbolurile 1 h, 2 h, 4 h și/sau 8 h Simbolurile formează însumat numărul de ore dorit și luminează
10	Indicatorul Regim permanent	LED-ul luminează atunci când aparatul încălzește în regim permanent
11	Indicatorul Treaptă de încălzire	Indicatorul treptei de încălzire selectate
12	Butonul Treaptă de încălzire	Reglarea treptei de încălzire: Treapta de încălzire 1: 1200 W Treapta de încălzire 2: 2000 W

Nr.	Denumire	Semnificație
13	Butonul Temporizator	Funcție <i>oprire automată</i> temporizator în pași de 1 h (1 h până la 15 h)
14	Butonul Pornire/Oprire	Pornirea și oprirea aparatului
15	Butonul Oscilare	Activarea și dezactivarea funcției de oscilare
16	Butonul Temperatură țintă / Regim permanent	Reglarea temperaturii: Selectați temperatura țintă pentru încălzire în pași de 3 °C (18 °C până la 30 °C) Setarea regimului permanent: Aparatul încălzește permanent până la dezactivarea setării
17	Indicatorul Temperatură țintă	Indicatorul temperaturii țintă selectate
18	Butonul Creștere temperatură țintă	Reglarea temperaturii: Selectați temperatura țintă pentru încălzire în pași de 3 °C (18 °C până la 30 °C) Setarea regimului permanent: Aparatul încălzește permanent până la dezactivarea setării
19	Butonul Reducere temperatură țintă	Reglarea temperaturii: Selectați temperatura țintă pentru încălzire în pași de 3 °C (18 °C până la 30 °C) Setarea regimului permanent: Aparatul încălzește permanent până la dezactivarea setării



Info

Se emite un semnal acustic de fiecare dată când este activată o setare.

Pornirea aparatului

După ce ați instalat și adus aparatul în stare operațională, în modul descris în capitolul Punere în funcțiune, puteți să-l porniți.



Info

Aparatul pornește numai după ce temperatura încăperii scade sub temperatura setată la termostatul de cameră.

Reglarea treptei de încălzire



Info

Alegeți puterea mai mică, de exemplu în cazul unui spațiu mic. Dacă aceasta nu este suficientă, comutați pe treapta înaltă.

1. Comutați întrerupătorul de pornire/oprire (6) de pe spatele aparatului în poziția I.
⇒ Se emite un semnal acustic.
2. Apăsați butonul de pornire/oprire (14).
⇒ Se emite un semnal acustic.
⇒ Aparatul funcționează în treapta de încălzire setată.
3. Apăsați butonul Treaptă de încălzire (12), pentru a comuta între cele două trepte de încălzire.
⇒ Se emite un semnal acustic.
⇒ LED-ul pentru treapta de încălzire selectată luminează în indicatorul Treaptă de încălzire (11).
⇒ Aparatul continuă să funcționeze în treapta de încălzire selectată.

Reglarea temperaturii țintă

Temperatura țintă poate fi reglată în pași de 3 °C (18 °C până la 30 °C). Pentru aceasta, procedați după cum urmează:

1. Apăsați de mai multe ori butonul Temperatură țintă / Regim permanent (16) de pe aparat respectiv butonul Creștere temperatură țintă (18) sau Reducere temperatură țintă (19) de pe telecomandă, pentru a regla temperatura țintă dorită.
⇒ În indicatorul Temperatură țintă (17) luminează LED-ul pentru temperatura țintă actual selectată.
⇒ Temperatura țintă dorită este reglată și aparatul încălzește până la atingerea temperaturii țintă.

Termostatul de cameră reglează automat temperatura încăperii:

- La depășirea valorii reglate, încălzirea se decuplează.
- La coborârea sub valoarea reglată, încălzirea pornește din nou în mod automat.

Setați regimul permanent

Când este activat regimul permanent, aparatul încălzește constant, independent de temperatura încăperii, până la dezactivarea funcției. Procedați după cum urmează, pentru a activa această funcție:


1. Apăsați de mai multe ori butonul Temperatură țintă / Regim permanent (16) de pe aparat respectiv butonul Creștere temperatură țintă (18) sau butonul Reducere temperatură țintă (19) de pe telecomandă, pentru a activa regimul permanent.
⇒ LED-ul indicatorului Regim permanent (10) luminează.
⇒ Aparatul încălzește constant, independent de temperatura încăperii, până când funcția este din nou dezactivată.

2. Apăsați butonul Temperatură țintă / Regim permanent (16) de pe aparat respectiv butonul Creștere temperatură țintă (18) sau butonul Reducere temperatură țintă (19) de pe telecomandă, pentru a dezactiva regimul permanent și a regla o temperatură țintă.

Reglarea oscilației

Cu funcția de oscilare obțineți o încălzire uniformă.

1. Apăsați butonul Oscilare (15).
⇒ Oscilarea este activată.
⇒ Aparatul funcționează în treapta de încălzire 1 respectiv treapta de încălzire 2.
⇒ Aparatul se rotește cu până la 70°.

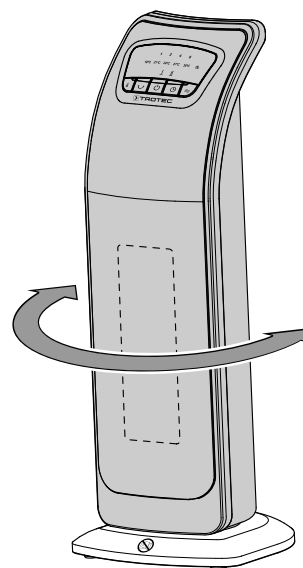

2. Apăsați butonul Oscilare (15), pentru a dezactiva din nou funcția de oscilare.
⇒ Oscilarea este dezactivată.
⇒ Aparatul continuă să funcționeze în treapta de încălzire 1 respectiv treapta de încălzire 2.

Indicație

Nu ajustați niciodată mecanismul de oscilare cu mâna. Mecanismul ar putea fi avariat. Pentru a modifica direcția de ventilație, folosiți exclusiv comutatorul funcțional.

Setarea temporizatorului

Temporizatorul are următorul mod de funcționare:

- oprirea automată după un număr predefinit de ore

Numărul de ore poate avea o valoare între 1 și 15 și poate fi setat în pași de 1 oră.

Oprirea automată

✓ Aparatul este pornit.

1. Apăsați butonul Temporizator (13), pentru a activa temporizatorul.
⇒ LED-ul pentru numărul de ore selectat 1 luminează în indicatorul Temporizator (9).
2. Apăsați butonul Temporizator (13) în mod repetat, până când este afișat numărul dorit de ore, în cifre, în indicatorul Temporizator (9).
⇒ Temporizatorul este setat la numărul dorit de ore.

Indicații privind oprirea automată:

- La apăsarea butonului de pornire/oprire (14), setările temporizatorului sunt dezactivate și resetate.
- Pentru a șterge setarea, apăsați în mod repetat butonul Temporizator (13), până când în indicatorul Temporizator (9) nu mai luminează niciun LED.

Regimul de postfuncționare a ventilatorului

Pentru a evacua căldura acumulată din radiatorul cu suflantă, după activarea modului de așteptare aparatul funcționează în regim de postfuncționare a ventilatorului. După expirarea duratei de postfuncționare, ventilatorul se oprește automat.

Scoaterea din funcțiune



Avertisment privind tensiunea electrică

Nu atingeți ștecherul de rețea cu mâinile umede sau ude.

- Aduceți aparatul în modul de așteptare apăsând butonul de pornire/oprire (14).
- Ventilatorul post-funcționează circa 3 minute, după care se oprește automat.
- Așteptați până când ventilatorul se oprește.
- Opriți aparatul rotind comutatorul de pornire/oprire (6) în poziția 0.
- Decuplați cablul de rețea de la priza de rețea, apucând de ștecher.
- Permiteți răcirea completă a aparatului.
- Curățați aparatul conform indicațiilor din capitolul Întreținere.
- Depozitați aparatul conform indicațiilor din capitolul Depozitare.

Erori și defecțiuni



Avertisment privind tensiunea electrică

Activitățile care impun deschiderea carcasei pot fi executate numai de către firme de specialitate autorizate sau de către Trotec.

Aparatul a fost verificat de mai multe ori pe durata procesului de producție în privința funcționării ireproșabile. Dacă apar totuși defecțiuni în funcționare, verificați aparatul conform listei următoare.

Aparatul nu pornește:

- Verificați racordul la rețea.
- Verificați cablul de alimentare și ștecherul de rețea cu privire la deteriorări.
- Verificați siguranța de rețea de la locul instalării.
- Verificați temperatura încăperii. Termostatul de cameră s-a decuplat, deoarece a fost atinsă temperatura dorită în încăpere.
- Motorul este eventual defect. Dispuneți înlocuirea unui motor defect la o firmă specializată în lucrări electrice.
- Verificați dacă aparatul este poziționat vertical și pe o podea plană. Este posibil să fi fost declanșată protecția la răsturnare, deoarece aparatul a fost răsturnat. Amplasați întotdeauna aparatul pe o suprafață adecvată și complet plană.
- Termostatul de cameră este eventual defect. Dispuneți înlocuirea unui termostat de cameră defect la o firmă specializată în lucrări electrice.
- Este posibil să fi declanșat siguranța la supraîncălzire. Solicitați o verificare electrică din partea unei firme specializate în lucrări electrice sau din partea Trotec și înlocuiți siguranța la supraîncălzire.
- Așteptați 10 minute, înainte de a reporni aparatul. Dacă aparatul nu pornește, dispuneți executarea unei verificări electrice de către o firmă specializată sau de către Trotec.

Aparatul este pornit, dar nu încălzește:

- Verificați temperatura încăperii. Termostatul de cameră s-a decuplat, deoarece a fost atinsă temperatura dorită în încăpere.
- Verificați dacă nu s-a declanșat protecția la supraîncălzire, consultați capitolul Siguranță.
- Rezistența de încălzire este eventual arsă. Dispuneți înlocuirea unei rezistențe de încălzire defecte la o firmă specializată în lucrări electrice.
- Termostatul de cameră este eventual defect. Dispuneți înlocuirea unui termostat de cameră defect la o firmă specializată în lucrări electrice.

Suflanta nu funcționează:

- Verificați dacă aparatul este pornit.

- Verificați racordul la rețea.
- Verificați cablul de rețea și fișa de rețea cu privire la deteriorări.
- Motorul ventilatorului este eventual defect. Dispuneți înlocuirea unui motor de ventilator defect la o firmă specializată în lucrări electrice.

Debitul de aer este redus:

- Verificați admisia și evacuarea aerului. Admisia și evacuarea aerului trebuie să fie libere. Îndepărtați eventuala murdărie. Respectați distanțele minime față de pereți și obiecte, conform indicațiilor din datele tehnice.

Aparatul este zgomotos respectiv vibrează:

- Verificați dacă aparatul este amplasat vertical și stabil.

Aparatul nu reacționează la telecomandă cu infraroșu:

- Verificați dacă distanța dintre telecomandă și aparat este prea mare și reduceți distanța, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu există obstacole între aparat și telecomandă, de ex. piese de mobilier sau ziduri. Aveți în vedere existența unui contact vizual între aparat și telecomandă.
- Verificați starea de încărcare a bateriilor și schimbați-le dacă este cazul.
- Verificați polaritatea corectă a bateriilor, în cazul în care bateriile tocmai au fost înlocuite și înlocuiți-le, dacă este necesar.

Indicație

Așteptați cel puțin 3 minute după toate lucrările de întreținere și reparație. Reporniți aparatul numai după aceea.

Aparatul dumneavoastră nu funcționează ireproșabil după verificări?

Contactați serviciul de asistență a clienților. Dacă este cazul, duceți aparatul pentru reparație la o firmă autorizată pentru reparația de aparate electrice sau la Trotec.

Întreținere

Activități înainte de începerea întreținerii



Avertisment privind tensiunea electrică

Nu atingeți ștecherul de rețea cu mâinile umede sau ude.

- Opriți aparatul.
- Decuplați cablul de rețea de la priza de rețea, apucând de ștecher.
- Permiteți răcirea completă a aparatului.



Avertisment privind tensiunea electrică

Activitățile care impun deschiderea carcasei pot fi executate numai de către firme de specialitate autorizate sau de către Trotec.

Curățarea carcasei



Avertisment privind tensiunea electrică

Nu scufundați niciodată aparatul în apă!

Curățați carcasa cu o lavetă umectată, moale, fără scame. Aveți grijă să nu pătrundă umezeală în carcasă. Asigurați-vă că umiditatea nu poate intra în contact cu componentele electrice. Nu folosiți pentru umectarea lavetei detergenți agresivi, cum ar fi sprayuri de curățare, solvenți, detergenți cu alcool sau substanțe abrazive.

După curățare, ștergeți carcasa până la uscare.

Anexă tehnică

Date tehnice

Parametru	Valoare
Model	TFC 22 E
Putere de încălzire Treapta 1: Treapta 2:	1200 W 2000 W
Domeniu de funcționare	-5 °C până la +25 °C
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 Hz
Putere consumată max.	2000 W
Curent nominal consumat	8,7 A
Siguranță rețea	10 A
Tip fișă	CEE 7/17
Lungime cablu	1,5 m
Nivel de presiune acustică (la distanță de 1 m)	55 dB(A)
Clasă de protecție	II / □
Protecție la supraîncălzire	85 °C
Dimensiuni (adâncime x lățime x înălțime)	212 x 232 x 584 mm
Distanțe minime față de pereți și obiecte A: sus: B: spate: C: lateral: D: față:	100 cm 100 cm 100 cm 100 cm
Greutate	3 kg
Baterii pentru telecomandă	Tip LR03 / AAA – 1,5 V (2 buc.)

Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele electrice
pentru încălzire locală

Parametru	Valoare / specificație
Model	TFC 22 E
Puterea termică	
Puterea termică nominală P_{nom}	2,0 kW
Puterea termică minimă (cu titlu indicativ) P_{min}	1,2 kW
Puterea termică maximă continuă $P_{max,c}$	2,0 kW
Consumul auxiliar de energie electrică	
La putere termică nominală $e_{l,max}$	1,940 kW
La putere termică minimă $e_{l,min}$	1,179 kW
În modul standby $e_{l,sh}$	0,0004 kW
Modul de acumulare a căldurii	
Control manual al sarcinii termice, cu termostat integrat	NU
Control manual al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioară	NU
Control electronic al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioară	NU
Putere termică comandată de ventilator	NU
Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei	
Cu o singură treaptă de putere termică și fără controlul temperaturii camerei	NU
Două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei	NU
Cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic	NU
Cu control electronic al temperaturii camerei	DA
Cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică	NU
Cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală	NU
Alte opțiuni de control	
Controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	NU
Controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise	NU
Cu opțiune de control la distanță	NU
Cu demaraj adaptabil	NU
Cu limitarea timpului de funcționare	NU
Cu senzor cu bulb negru	NU
Date de contact	Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg

NA: Nu se aplică

Evacuare la deșeuri



Simbolul coșului de gunoi tăiat de pe un aparat electric sau electronic uzat indică faptul că nu este permisă evacuarea acestuia cu deșeul menajer, la sfârșitul perioadei de viață. Pentru returnarea gratuită sunt disponibile în apropiere puncte de colectare pentru aparate electrice și electronice uzate. Adresele pot fi obținute de la primărie. Puteți să vă informați și de pe pagina noastră web www.trotec24.com cu privire la alte metode de returnare, puse la dispoziție de noi.

Prin colectarea separată a aparatelor electrice și electronice uzate se permite re folosirea, valorificarea materiilor prime respectiv alte forme de valorificare a aparatelor vechi precum și evitarea consecințelor negative asupra mediului și sănătății oamenilor ale evacuării la deșeuri ale eventualelor substanțe periculoase conținute în aparate.

Bateriile și acumulatorii nu trebuie aruncate la deșeurile menajere; în Uniunea Europeană acestea trebuie evacuate la deșeuri în mod corespunzător, conform Directivei 2006/66/CE A PARLAMENTULUI ȘI CONSILIULUI EUROPEAN din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii. Vă rugăm să evacuați bateriile și acumulatorii la deșeuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbeener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com
www.trotec.com