

NO

BRUKSANVISNING
LUFTAVFUKTER



Innholdsfortegnelse

Merknader til bruksanvisningen	2
Sikkerhet.....	2
Informasjon angående apparatet	5
Transport og lagring.....	6
Montering og igangsetting.....	7
Betjening.....	8
Feil og forstyrrelser	11
Tilbehør som kan etterbestilles	12
Vedlikehold	13
Teknisk vedlegg.....	16
Deponering.....	19

Merknader til bruksanvisningen

Symboler

**Fare**

Dette symbolet viser til at det er fare for personers liv og helse forbundet med ekstremt brennbar gass.

**Advarsel mot elektrisk spenning**

Dette symbolet viser til at det er fare for personers liv og helse forbundet med elektrisk spenning.

**Advarsel**

Signalordet betegner en fare med middels risikograd som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

**Forsiktig**

Signalordet betegner en fare med lav risikograd som kan føre til lette eller middels personskader hvis den ikke unngås.

Instruks

Signalordet viser til viktig informasjon (f.eks. materielle skader), men ikke farer.


**Info**

Henvisninger med dette symbolet hjelper deg å utføre oppgavene dine på en rask og sikker måte.

**Følg bruksanvisningen**

Henvisninger med dette symbolet betyr at du må ta hensyn til bruksanvisningen.

Du kan laste ned den aktuelle versjonen av bruksanvisningen og EU-samsvarserklæringen ved hjelp av følgende lenke:

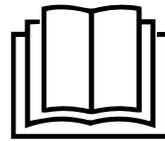

TTK 33 E



<https://hub.trotec.com/?id=45052>

Sikkerhet

Les nøye igjennom denne anvisningen før igangsetting/ bruk av apparatet og oppbevar anvisningen i umiddelbar nærhet av stedet der apparatet brukes.

**Advarsel**

Les alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger.

Dersom sikkerhetsanvisninger og anvisninger ikke overholdes, kan dette medføre elektrisk støt, brann og/ eller alvorlige skader.

Ta vare på alle sikkerhetsanvisninger og anvisninger for fremtidig bruk.

Dette apparatet kan benyttes av barn fra og med 8 år, samt personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap. Forutsetningen er at de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og farene som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige rom eller områder og still det ikke opp i slike omgivelser.
- Ikke bruk apparatet i aggressiv atmosfære.
- Plasser apparatet stående og stabilt på et trygt underlag.
- La apparatet tørke etter fuktig rengjøring. Ikke benytt apparatet når det er vått.
- Apparatet må ikke brukes eller betjenes med fuktige eller våte hender.
- Ikke utsett apparatet for direkte vannstråling.
- Ikke dekk apparatet til under drift.
- Ikke sitt på apparatet.
- Apparatet er ikke et leketøy. Hold barn og husdyr unna.
- Se til enheten fra tid til annen under drift.
- Kontroller apparatet, tilbehør og tilkoblede deler for mulige skader før hver bruk. Ikke benytt defekte apparater eller deler.

- Påse at alle elektriske ledninger som befinner seg utenfor apparatet, er beskyttet mot skader (f.eks. fra dyr). Ikke bruk apparatet dersom strømledninger eller støpselet er skadet!
- Strømtilkoblingen må stemme overens med opplysningene i det tekniske vedlegget.
- Sett nettstøpselet inn i en forskriftsmessig jordet stikkontakt.
- Ta hensyn til apparatets effekt, ledningslengden og bruksformålet når du velger skjøteledning. Skjøteledningen må vikles helt ut. Unngå elektrisk overbelastning.
- Ikke bruk apparatet dersom du oppdager skader på stikkontakt og kabler.
Hvis strømledningen til dette apparatet blir skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes kundeservice eller en lignende kvalifisert person for å unngå farer.
Defekte strømledninger kan utgjøre en alvorlig helsefare!
- Hold i støpselet, ikke ledningen, når du kobler apparatet fra strømmettet. Husk å koble apparatet fra strømmettet før du utfører vedlikehold, pleie eller reparasjoner.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av strømuttaket når du ikke bruker apparatet.
- Ved oppstilling av apparatet må man ta hensyn til minimumsavstandene til vegger og gjenstander samt lager- og driftsbetingelsene iht. det tekniske vedlegget.
- Påse at både luftinntak og luftutløp er fri.
- Påse at inntakssiden alltid er fri for smuss og løse gjenstander.
- Stikk aldri gjenstander eller legemsdeler inn i apparatet.
- Ikke fjern noen sikkerhetsmerker, klistremerker eller etiketter fra apparatet. Hold alle sikkerhetsmerker, klistremerker og etiketter i lesbar stand.
- Apparatet må kun transporteres i stående posisjon og med tom kondensbeholder eller kondensslange.
- Før lagring eller transport må alt kondensvann tømmes. Ikke drikk det. Det er helsefarlig!
- Bruk kun originale reservedeler. Ellers har du ingen garanti for feilfri og sikker drift.



Sikkerhetsanvisninger for apparater med antennelig kjølemiddel

- Plasser apparatet kun i rom der kjølemidler som eventuelt lekker ut, ikke kan samle seg opp. I rom uten ventilasjon der apparatet installeres, drives eller lagres, må være konstruert på en slik måte at eventuelle kjølemidler som lekker ut, ikke kumuleres. På denne måten kan du forhindre brann- og eksplosjonsfare som oppstår ved at kjølemidler antennes grunnet tenning av elektroovner, komfyrer eller andre antennelseskilder.
- Plasser apparatet kun i rom der det ikke finnes tenningskilder (f.eks. åpen ild, gassdrevne apparater i drift eller et elektrisk varmeapparat).
- Vær oppmerksom på at kjølemiddelet er luktfritt.
- Installer apparatet på en måte som samsvarer med nasjonale lover og forskrifter.
- Overhold lokale forskrifter.
- Følg nasjonale gassforskrifter.
- Apparatet skal kun installeres, brukes og lagres i rom som er større enn 4 m².
- Oppbevar apparatet slik at det ikke kan oppstå mekaniske skader.
- Vær oppmerksom på at tilkoblede rørledninger ikke skal inneholde antennelseskilder.
- R290 er et kjølemiddel som samsvarer med europeiske miljøforskrifter. Komponentene i kjølekretsen må ikke perforeres.
- Ta hensyn til apparatets maksimale påfyllingsnivå for kjølemiddel iht. de tekniske spesifikasjonene.
- Ikke bor gjennom eller svi.
- Ikke bruk andre midler enn de som er anbefalt av produsenten for å akselerere avrimingsprosessen.
- Alle personer som arbeider med kjølemiddelkretsløpet skal være autorisert av en industri-akkreditert instans og kunne fremvise bevis på kompetanse i sikker omgang med kjølemidler med en metode som er anerkjent innen industrien.
- Service må kun utføres i henhold til produsentens anvisninger. Dersom vedlikehold og reparasjoner krever hjelp fra flere personer, skal arbeidet kontinuerlig overvåkes av en person som har fått opplæring i omgang med brennbare kjølemidler.
- Hele kjølemiddelkretsløpet er et vedlikeholdsfritt, hermetisk lukket system, og skal kun vedlikeholdes eller repareres av et fagverksted for kulde- og klimateknikk eller Trotec.
- La apparatet kjøles av før transport eller vedlikehold.

Riktig bruk

Apparatet må kun brukes til tørking og avfukking av romluft. De tekniske dataene må overholdes.

Apparatet bidrar også til å tørke klær raskere idet den tørker romluften.

Forskriftsmessig bruk innebærer:

- luftavfukking og tørking av:
 - oppholds-, sove-, dusj- og kjellerrom
 - vaskerom, hytter, campingvogn, båter
- kontinuerlig tørking av:
 - lagre, arkiver, laboratorier, garasjer
 - bade-, vaske- og garderobesrom osv.

Annen bruk enn riktig bruk, regnes som feil bruk.

Sannsynlig og forutsigbar feil bruk

- Apparatet er ikke tenkt til bruk i industrien.
- Ikke still apparatet på vått eller oversvømt underlag.
- Ikke legg gjenstander, som f.eks. klær, på apparatet.
- Ikke bruk apparatet utendørs.
- Ikke bruk apparatet i umiddelbar nærhet av svømmebasseng og dusjer.
- Ikke hold apparatet under vann.
- Ikke foreta byggetekniske endringer eller på- eller ombygging av apparatet på egen hånd.

Personalkvalifikasjoner

Personene som bruker dette apparatet, må:

- være bevisst angående farene som kan oppstå ved arbeid med elektriske apparater i fuktig omgivelse.
- ha lest og forstått bruksanvisningen og spesielt kapittelet om sikkerhet.

Vedlikeholdsoppgaver som krever at apparatet åpnes skal kun utføres av fagverksteder for kjøle- og klimateknikk eller av Trotec.

Sikkerhetsmerking og skilt på apparatet

Instruks

Ikke fjern noen sikkerhetsmerker, klistremerker eller etiketter fra apparatet. Hold alle sikkerhetsmerker, klistremerker og etiketter i lesbar stand.

Følgende sikkerhetsmerking og skilt er festet på apparatet:

WARNING • WARNUNG • ATTENTION

DE Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 4 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 4 m².

FR L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 4 m².



Følgende merknad finnes på tysk, engelsk og fransk på apparatet.

ADVARSEL

Apparatet må oppstille, drives og lagres i rom med grunnflate større enn 4 m².



Følg bruksanvisningen

Dette symbolet gjør oppmerksom på at du må følge bruksanvisningen.



Følg reparasjonsanvisningen

Kassering, vedlikehold og reparasjoner på kjølemiddelkretsløpet må kun utføres av kvalifiserte personer og i henhold til produsentens anvisninger. Reparasjonsanvisninger fra produsenten fås på forespørsel.

Resterende farer



Fare

Naturlig kjølemiddel propan (R290)!

H220 – ekstremt antennelig gass.

H280 – inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

P210 – hold avstand til varme, varme overflater, gnister, åpen ild samt andre tenningskilder. Ikke røyk.
P377 – brann grunnet gass som strømmer ut: Ikke slukk før lekkasjen kan tettes uten at det oppstår fare.
P410+P403 – beskyttes mot sollys og oppbevares på et sted med god ventilasjon.



Advarsel mot elektrisk spenning

Arbeid på de elektriske komponentene må kun utføres av et autorisert fagfirma!



Advarsel mot elektrisk spenning

Fare for elektrisk støt!

Hvis apparatet kommer i kontakt med vann i dusj eller svømmebasseng, er det fare for elektrisk støt!

Ikke bruk dette apparatet i umiddelbar nærhet av dusj eller svømmebasseng!

Ikke hold apparatet under vann!



Advarsel mot elektrisk spenning

Før alt arbeid på apparatet må man trekke støpselet ut av strømuttaket!

Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.



Advarsel

Det kan utgå farer fra dette apparatet hvis det brukes på feil måte av personer som ikke er opplært i bruken av apparatet. Ta hensyn til personalkvalifikasjonene!



Advarsel

Apparatet er ikke et leketøy og må oppbevares utilgjengelig for barn.



Advarsel

Kvelningsfare!

Ikke la emballasjen ligge strødd rundt. Den kan være et farlig leketøy for barn.

Instruks

Ikke bruk apparatet uten at luftfilteret er satt inn ved luftinntaket!

Uten luftfilter blir apparatets indre deler tilsmusset, noe som kan redusere effekten og føre til skader på apparatet.

Adferd i nødstilfeller

1. Slå av apparatet.
2. Koble apparatet fra strømmen: Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
3. Et defekt apparat må ikke kobles til strømuttak.

Informasjon angående apparatet

Beskrivelse av apparatet

Ved hjelp av kondenseringsprinsippet sørger apparatet for en automatisk luftavfukting i rommet.

Ventilatoren suger den fuktige romluften inn i luftinntaket via luftfilteret, fordampere og kondensatoren bak. På den kalde fordampere avkjøles romluften til under duggpunktet. Vanndampen som er i luften setter seg som kondens hhv. rim på fordampere lamellene. I kondensatoren varmes den avfuktede, nedkjølte luften noe opp før den blåses ut igjen. Den behandlede, tørkede luften blander seg med romluften. På grunn av den kontinuerlige romluftsirkulasjonen gjennom apparatet reduseres luftfuktigheten i oppstillingsrommet.

Avhengig av lufttemperaturen og den relative luftfuktigheten drypper det kondenserte vannet jevnt, eller kun under de periodiske avrimingsfasene, gjennom de integrerte avløpsstussene ned i kondensbeholderen under dem. Denne er utstyrt med en flottør for beregning av påfyllingsnivået.

Apparatet er utstyrt med et betjeningsfelt for betjening og funksjonskontroll.

Når det maksimale påfyllingsnivået til kondensbeholderen nås, eller kondensbeholderen ikke er satt inn korrekt, lyser kondensbeholderens kontrollampe (se kapitlet Betjening) på betjeningsfeltet. Apparatet slås av. Kondensbeholderens kontrollampe slukkes ikke før den tømte kondensbeholderen settes inn igjen.




Om ønskelig kan det kondenserte vannet føres ut ved hjelp av en slange fra på kondensattilkoblingen.

Apparatet kan også brukes som romlufts-klestørker for å tørke klær raskere i oppholds- eller arbeidsrom.

En annen apparatfunksjon er selvtørkingsfunksjonen. Denne funksjonen er for innvendig tørking av apparatet slik at det ikke dannes mugg o.l. i apparatet grunnet restfuktighet.

Grunnet varmeutstrålingen som utvikler seg under driften, kan romtemperaturen stige noe.

Presentasjon av apparatet

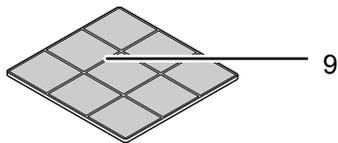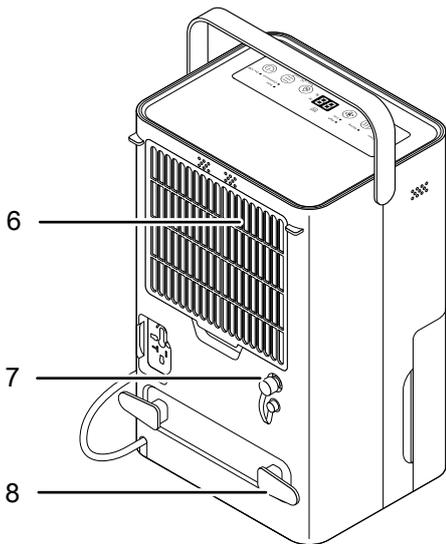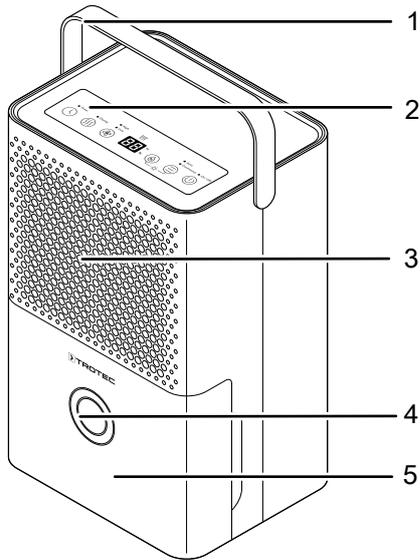

Nr.	Betegnelse
1	Transporthåndtak
2	Betjeningsfelt
3	Luftutløp
4	Farge-LED-indikator for aktuell romluftfuktighet
5	Kondensbeholder
6	Luftinntak med luftfilter
7	Tilkobling kondensvannslange
8	Strømledningsholder
9	Luftfilter
10	Kondensvannslange

Transport og lagring

Instruks

Hvis apparatet lagres eller transporteres feil, kan det bli skadet.
Ta hensyn til informasjonen om transport og lagring av apparatet.

Transport

Vær oppmerksom på at det ev. finnes ekstra transportforskrifter apparater med brennbare kjølemidler. Plassering av utstyr og det maksimale antallet apparatdeler som kan transporteres samtidig, finner du i de gjeldende transportforskriftene.

Apparatet er utstyrt med et håndtak for å gjøre transport av apparatet enklere.

Ta hensyn til følgende instruks **før** hver transport:

- Slå av apparatet.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- Tøm resten av kondensvannet ut av apparatet og kondensutløpsslangen (se kapittelet Vedlikehold).
- Ikke bruk strømledningen som trekksnor.

Ta hensyn til følgende informasjon **etter** hver transport:

- Still apparatet i stående posisjon når transporten er avsluttet.

Lagring

Ta hensyn til følgende instruksjoner **før** hver lagring:

- Tøm resten av kondensvannet ut av apparatet og kondensutløpslangen (se kapitlet Vedlikehold).
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.

Når apparatet ikke er i bruk, må følgende lagerbetingelser overholdes:

- Apparatet skal kun lagres i rom som er større enn 4 m².
- Oppbevar apparatet kun i rom der det ikke finnes tenningskilder (f.eks. åpen ild, gassdrevne apparater i drift eller et elektrisk varmeapparat).
- Lagre apparatet slik at det er beskyttet mot frost og varme.
- Oppbevar apparatet stående på et sted som er beskyttet mot støv og direkte sollys.
- Bruk ev. et trekk som beskytter mot at støv trenger inn i apparatet.
- Ikke plasser andre apparater eller gjenstander på apparatet for å unngå skader på apparatet.

Montering og igangsetting

Leveringsomfang


- 1 x apparat
- 1 x kondensslange, lengde: 0,6 m, diameter: 10 mm
- 1 x luftfilter
- 1 x kabelholder (forhåndsinstallert)
- 1 x anvisning

Pakk ut apparatet

1. Åpne kartongen og ta ut apparatet.
2. Fjern emballasjen helt fra apparatet.
3. Vikle strømledningen helt ut. Forsikre deg om at strømledningen ikke er skadet. Sørg for at du ikke påfører den skader når du vikler den ut.

Igangsetting

Ta hensyn til minimumsavstanden til vegger og gjenstander iht. kapitlet Teknisk vedlegg når du stiller opp apparatet.

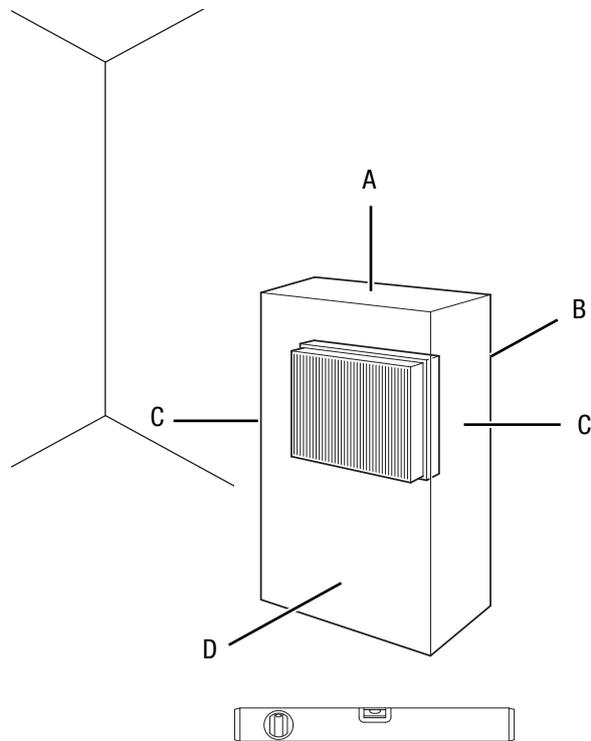

- Før apparatet tas i bruk igjen, må tilstanden på nettledningen kontrolleres. Hvis du er i tvil om ledningen er i god stand, må du ta kontakt med kundeservice.
- Plasser apparatet kun i rom der kjølemidler som eventuelt lekker ut, ikke kan samle seg opp.
- Plasser apparatet kun i rom der det ikke finnes tenningskilder (f.eks. åpen ild, gassdrevne apparater i drift eller et elektrisk varmeapparat).
- Plasser apparatet stående og stabilt på et trygt underlag.
- Unngå snublesteder når strømledningen legges hhv. andre strømledninger, særlig hvis apparatet plasseres midt i rommet. Bruk kabelbroer.
- Forsikre deg om at skjøteledningene er rullet helt ut eller inn.
- Overhold tilstrekkelig avstand til varmekilder når apparatet stilles opp.
- Pass på at gardiner og andre gjenstander ikke forhindrer luftstrømmen.
- Hvis apparatet skal stilles opp i spesielt våte områder, må apparatet sikres iht. forskriftene angående feilstrømsverneinnretninger (FI-bryter).


Sette inn luftfilter

Instruks

Ikke bruk apparatet uten at luftfilteret er satt inn ved luftinntaket!


Uten luftfilter blir apparatets indre deler tilsmusset, noe som kan redusere effekten og føre til skader på apparatet.

- Forsikre deg om at luftfilteret er installert før du slår på apparatet.

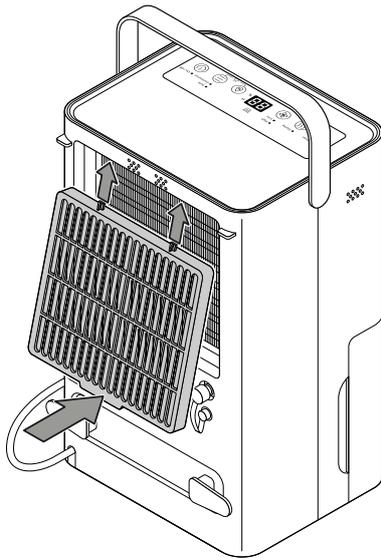

Sette inn kondensbeholderen

- Sørg for at flottøren i kondensbeholderen er satt inn riktig.
- Forsikre deg om at kondensbeholderen er tom og at den er satt inn riktig.

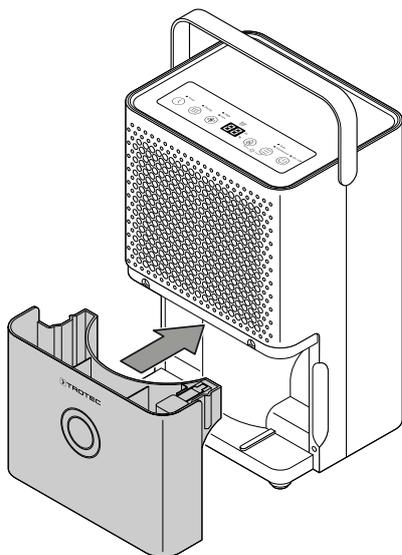


Koble til nettleddingen

- Sett strømstøpselet inn i en forskriftsmessig jordet stikkontakt.

Betjening

- Unngå at dører og vinduer står åpne.
- Apparatet arbeider helautomatisk etter at det er slått på.
- Viften går kontinuerlig i luftavfuktingsmodus, selv etter at den innstilte nominelle verdien er oppnådd.

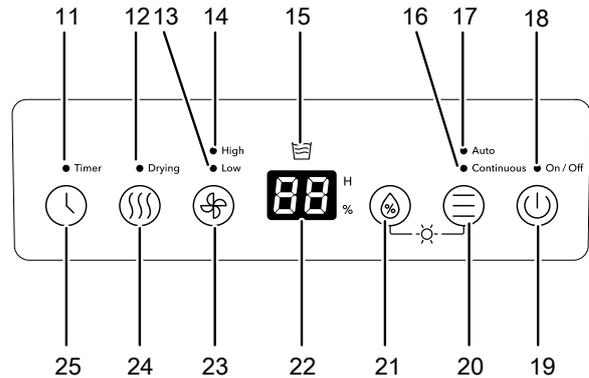

Betjeningselementer

Nr.	Betegnelse	Betydning
11	LED <i>Timer</i>	Lyser når timeren er aktivert
12	LED <i>Drying</i>	Lyser når selvrensfunksjonen er aktivert
13	LED <i>Low</i>	Lyser ved lav viftehastighet
14	LED <i>High</i>	Lyser ved høy viftehastighet (klestørkefunksjon)
15	LED <i>Full kondensbeholder</i>	Lyser når kondensbeholderen er full eller ikke er satt på plass korrekt
16	LED <i>Continuous</i>	Lyser når kontinuerlig drift er aktivert
17	LED <i>Auto</i>	Lyser når automatisk drift er aktivert
18	LED <i>On/Off</i>	Lyser når apparatet er i standbymodus og er slått på
19	Tast <i>On/Off</i>	Slå apparatet på og av
20	Tast <i>Mode</i>	Skifte av driftsmodus
21	Tast <i>Luftfuktighet</i>	Stille inn ønsket relativ luftfuktighet
22	Segmentindikator	Viser relativ luftfuktighet, aktuell luftfuktighet og timeantall for timeren
23	Tast <i>Viftehastighet</i>	Stille inn viftehastighet (klestørkefunksjon)
24	Tast <i>Selvrensfunksjon</i>	Slå selvrensfunksjonen på eller av
25	Tast <i>Timer</i>	Slå timerfunksjonen på og av: 1 t til 24 t

Farge-LED-indikator for aktuell romluftfuktighet

Farge-LED-indikatoren (4) viser relative luftfuktigheten i rommet med 3 ulike farger uavhengig av driftsmodus.

Trykk på tasten *Mode* (20) og tasten *Luftfuktighet* (21) samtidig for å slå av farge-LED-indikatoren (4).

LED-farge	Betydning
Blå	Relative luftfuktighet i rommet under 40 %
Grønn	Optimal relativ luftfuktighet i rommet mellom 40 % og 60 %
Rød	Lyser: relative luftfuktigheten i rommet er lik/eller over 60 % Blinker: Vanntanken er full (ledsaget av et akustisk signal)

Slå på apparatet

Etter at du har stilt opp apparatet slik det er beskrevet i kapittelet *Montering og igangsetting*, kan du slå det på.

- Trykk på tasten *På/Av* (19).
 - ⇒ LED-en *On/Off* (18) lyser.
 - ⇒ LED-en *Auto* (17) og LED-en *Low* (13) lyser når du slår på apparatet for første gang.

Driftsmoduser

- Automatisk drift
- Kontinuerlig drift

Stille inn driftsmodus

- Trykk på tasten *Mode* (20) for å bytte driftsmodus.
 - ⇒ I driftsmodusen *Kontinuerlig drift* lyser LED-en *Continuous* (16).
 - ⇒ I driftsmodusen *Automatisk drift* lyser LED-en *Auto* (17).

Automatisk drift

Apparatet avfukter luften kontinuerlig til innstilt relativ luftfuktighet er nådd.

Gå frem på denne måten for å stille inn ønsket luftfuktighet:

- Trykk flere ganger på tasten *Luftfuktighet* (21).
 - ⇒ Valgt luftfuktighet vises i segmentindikatoren (22).
 - ⇒ Farge-LED-indikatoren (4) lyser avhengig av luftfuktigheten i rommet.

Denne driftsmodusen kan også brukes til klestørking. Velg da den høyeste viftehastigheten og følg de anbefalte fuktighetsverdier som er oppført under *Klestørking*.

Kontinuerlig drift

Apparatet avfukter luften kontinuerlig, uavhengig av luftfuktigheten.

Viftehastigheten kan kun stilles inn manuelt i kontinuerlig drift.

Den aktuelle luftfuktigheten vises i segmentindikatoren (22) og farge-LED-indikatoren (4) lyser avhengig av luftfuktigheten i rommet.



Info

I kontinuerlig drift kan en kondensstappeslange kobles til slik at alt kondensvannet som oppstår, føres kontinuerlig ut.

Stille inn viftehastighet

Du kan skrive mellom lav og høy viftehastighet.

- Trykk på tasten *Viftehastighet* (23).
 - ⇒ Ved lav viftehastighet lyser LED-en *Low* (13).
 - ⇒ Ved høy viftehastighet lyser LED-en *High* (14, klestørkefunksjon).

Auto Stopp-funksjon

Når kondensbeholderen er full, stopper apparatet automatisk. LED-en *Kondensbeholder full* (15) lyser. Tøm kondensbeholderen som beskrevet under *Tømme kondensbeholder*.

Minnfunksjon

Når du slår apparatet på igjen, er de valgte innstillingene for driftsmodus, relativ luftfuktighet og viftehastighet lagret. En innstilt timer lagres ikke.

Også ved korte strømbrydd husker apparatet innstillingene. I slike tilfeller slår apparatet seg automatisk på igjen. Med unntak av timeren blir de tidligere innstillingene.

Selvrens-funksjon / innvendig tørking

Denne funksjonen tørker apparatet innvendig, slik at det ikke oppstår mugg e.l. i apparatet på grunn av restfuktighet. Selvrens-funksjonen må brukes hvis apparatet tas ut av bruk for lengre tid eller skal lagres. Selvrensingen tar ca. 50 minutter. Først tørkes apparatet innvendig i ca. 30 minutter med høy viftehastighet. Deretter fortsetter viften på lav hastighet i ca. 20 minutter. Når selvrensingen er ferdig, går apparatet over i standby-modus.

- Trykk på tasten *Selvrensfunksjon* (24).
 - ⇒ LED-en *Drying* (12) lyser.
 - ⇒ Viften går på høyeste trinn.
- Trykk på tasten *Selvrensfunksjon* (24) for å slå av selvrensfunksjonen igjen.
 - ⇒ Apparatet går over i standbymodus.

Stille inn timer

Instruks

Apparatet må ikke være i drift uten oppsikt i et rom som er fritt tilgjengelig når timeren er aktiv.

Timeren har to funksjoner:

- Automatisk innkobling etter forhåndsinnstilt antall timer
- Automatisk utkobling etter forhåndsinnstilt antall timer

Funksjonen kan stilles inn i alle driftsmoduser. Timetallet kan stilles inn i 1-timerstrinn (1 t til maksimalt 24 t).

Automatisk innkobling

✓ Apparatet er i standby-modus.

1. Trykk på tasten *Timer* (25) helt til ønsket antall timer til automatisk innkobling vises i segmentindikatoren (22).
 - ⇒ Segmentindikatoren (22) viser innstilt timetall.
 - ⇒ Apparatet slår seg på etter innstilt tid.

Instrukser for automatisk innkobling:

- Dersom apparatet slås på manuelt, deaktiveres automatisk innkobling.
- Hvis du velger antall timer 0, er timeren slått av.

Automatisk utkobling

✓ Apparatet er slått på.

1. Trykk på tasten *Timer* (25) helt til ønsket antall timer til automatisk utkobling vises i segmentindikatoren (22).
 - ⇒ Segmentindikatoren (22) viser innstilt timetall.
 - ⇒ Apparatet slår seg av etter innstilt tid.

Anvisninger for automatisk utkobling:

- Dersom apparatet slås av manuelt, deaktiveres automatisk utkobling.
- Hvis du velger antall timer 0, er timeren slått av.


Drift med slange på kondensstilkoblingen

For lang tids kontinuerlig bruk eller avfukking uten tilsyn bør kondensvannslangen som ble levert sammen med apparatet, kobles til.


✓ Medfølgende slange (diameter: 10 mm) ligger klar.

✓ Apparatet er slått av.

1. Fjern ev. hetten.
2. Skyv den ene enden av slangen på slangetilkoblingen.

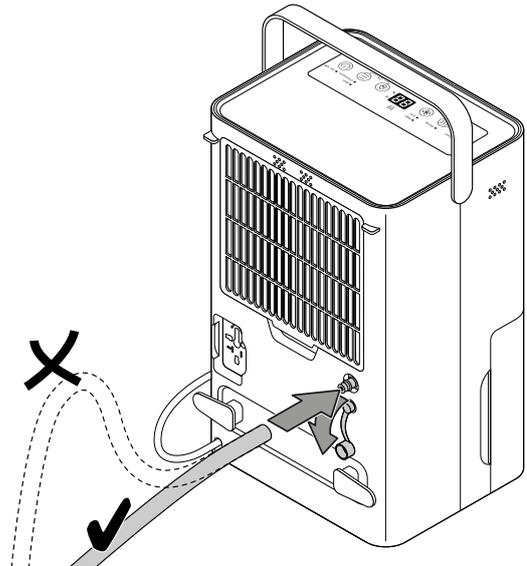

3. Før den andre enden av slangen til et egnet avløp (f.eks. utløp eller en tilstrekkelig stor oppsamlingsbeholder). Vær oppmerksom på at slangen ikke må være bøyd.

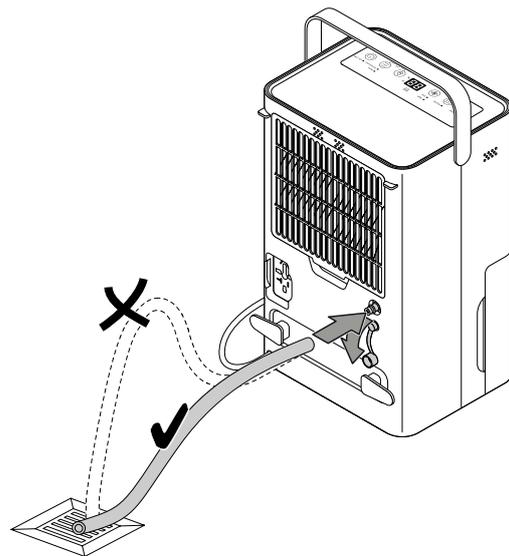

4. Fjern slangen hvis kondensen igjen skal samles opp via kondensbeholderen. La slangen tørke godt før lagring.

Automatisk avriming

Ved lave omgivelsestemperaturer kan fordampere rime under avfuktingen. Apparatet gjennomfører da en automatisk avriming. Under avrimingen blir luftavfuktingen avbrutt i en kort periode. Viften går videre. Varigheten for avrimingen varierer. Ikke slå av apparatet under den automatiske avrimingen. Ikke ta nettstøpselet ut av stikkkontakten.

Klestørking

Apparatet kan også brukes som romlufts-klestørker for å tørke klær raskere i oppholds- eller arbeidsrom.

Vær oppmerksom på minsteavstandene som er beskrevet i tekniske data når apparatet og tørkestativet plasseres.

Vi anbefaler følgende luftfuktighetsverdier for klestørk:

- Skaptørt = maks. 46 % relativ luftfuktighet
- Stryketørt = maks. 58 % relativ luftfuktighet
- Fuktig = maks. 65 % relativ luftfuktighet

Still inn relativ luftfuktighet på apparatet etter forholdene (f.eks. 60 % relativ luftfuktighet for stryketørt). Bruk ev. en måler som måler luftfuktigheten.

Ta ut av drift



Advarsel mot elektrisk spenning

Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

- Dersom du ikke skal bruke apparatet over lengre tid, må du tørke det innvendig ved hjelp av selvrensfunksjonen.
- Trykk på tasten On/Off (19) for å slå av apparatet.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- Fjern eventuelt kondensslangen og restvæsken som befinner seg i den.
- Tøm eventuelt kondensbeholderen.
- Rengjør apparatet regelmessig som beskrevet i kapittelet Vedlikehold.
- Lagre apparatet iht. kapittelet Transport og lagring.

Feil og forstyrrelser

Apparatet ble kontrollert flere ganger under produksjonen for å teste at det fungerer feilfritt. Hvis det likevel skulle oppstå funksjonsfeil, må du kontrollere apparatet som følger:

Instruks

Vent i minst 3 minutter etter alle typer vedlikeholds- og reparasjonsarbeid. før strømmen slås på igjen.

Apparatet starter ikke:

- Kontroller strømtilkoblingen.
- Kontroller strømledningen og støpselet for å se om de er skadet.
- Kontroller strømsikringen på stedet.
- Kontroller om kondensbeholderen sitter som den skal.

- Kontroller romtemperaturen. Ta hensyn til apparatets tillatte arbeidsområde iht. de tekniske dataene.

Apparatet går, men det dannes ikke noe kondens:

- Kontroller flottøren i kondensbeholderen for å se om den er tilsmusset. Rengjør kondensbeholderen ved behov. Flottøren må være bevegelig.
- Kontroller romtemperaturen. Ta hensyn til apparatets tillatte arbeidsområde iht. de tekniske dataene.
- Forsikre deg om at den relative luftfuktigheten for rommet tilsvarer de tekniske spesifikasjonene.
- Kontroller om luftfilteret er tilsmusset. Ved behov må du rengjøre hhv. bytte luftfilter.
- Kontroller kondensatorens for eventuell tilsmussing av overflaten (se kapittelet Vedlikehold). La et fagfirma eller Trotec rengjøre kondensatoren hvis den er tilsmusset.
- Apparatet gjennomfører ev. en automatisk avriming. Under den automatiske avrimingen skjer det ikke noen luftavfukting.

Apparatet avgir støy eller vibrasjoner:

- Kontroller at apparatet er plassert stående og står støtt.

Kondensvann renner ut:

- Kontroller apparatet for lekkasjer.

Kompressoren starter ikke:

- Kontroller romtemperaturen. Ta hensyn til apparatets tillatte arbeidsområde iht. de tekniske dataene.
- Forsikre deg om at den relative luftfuktigheten for rommet tilsvarer de tekniske spesifikasjonene.
- Kontroller om overopphetingsvernet til kompressoren er utløst. Koble apparatet fra strømmettet og la det avkjøles i ca. 10 minutter før du kobler det til strømmettet igjen.
- Apparatet gjennomfører ev. en automatisk avriming. Mens automatisk avriming pågår, vises feilkoden P1 på skjermen. Det er ingen avfukting i løpet av denne perioden.

Apparatet blir veldig varmt, det er støyende og taper effekt:

- Kontroller om luftinntaket og luftfilteret er tilsmusset. Fjern utvendig smuss.
- Kontroller apparatets utside for eventuell tilsmussing (se kapittelet Vedlikehold). La et fagverksted for kjøle- og klimateknikk eller Trotec rengjøre apparatet innvendig for smuss.

Hvis apparatet ditt ikke fungerer feilfritt etter kontrollen:

Ta kontakt med kundeservice. Ta ev. apparatet med til et fagfirma for kjøle- og klimateknikk eller Trotec for å få det reparert.

Tilbehør som kan etterbestilles**Advarsel**

Bruk kun tilbehør og ekstrautstyr som er oppgitt i denne veiledningen.

Bruk av annet bruksverktøy eller tilbehør enn det som er anbefalt i veiledningen, kan innebære fare for personskader.

Betegnelse	Artikkelnummer
Aktivt kullfilter	7 710 000 869

Vedlikehold

Vedlikeholdsintervaller

Vedlikeholds- og pleieintervall	før hver oppstart	ved behov	minst hver 2. uke	minst hver 4. uke	minst hver 6. måned	minst én gang i året
Kontroller luftinntak og -utløp for smuss og fremmedlegemer, rengjør ved behov	X			X		
Rengjøring utvendig		X				X
Visuell kontroll av apparatets indre deler for smuss		X				X
Kontroller luftfilteret for tilsmussing og fremmedlegemer, rengjør eller skift ut ved behov	X		X			
Bytt luftfilter					X	
Kontroller om det finnes skader	X					
Kontroller festeskrueene		X				X
Prøvekjøring						X
Tøm og rengjør kondensbeholderen og/eller vannslangen		X				

Vedlikeholds- og pleieprotokoll

Apparattype:

Apparatnummer:

Vedlikeholds- og pleieintervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kontroller luftinntak og -utløp for smuss og fremmedlegemer, rengjør ved behov																
Kontroller luftfilteret for tilsmussing og fremmedlegemer, rengjør eller skift ut ved behov																
Rengjøring utvendig																
Visuell kontroll av apparatets indre deler for smuss																
Bytt luftfilter																
Kontroller festeskrueene																
Prøvekjøring																
Tøm og rengjør kondensbeholderen og/eller vannslangen																
Merknader																

1. Dato:	2. Dato:	3. Dato:	4. Dato:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:
5. Dato:	6. Dato:	7. Dato:	8. Dato:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:
9. Dato:	10. Dato:	11. Dato:	12. Dato:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:
13. Dato:	14. Dato:	15. Dato:	16. Dato:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:

Arbeidsoppgaver før vedlikeholdet begynner



Advarsel mot elektrisk spenning

Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

- Slå av apparatet.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.



Advarsel mot elektrisk spenning

Opgaver som krever at apparatet åpnes, skal kun utføres av et autorisert verksted eller av Trotec.

Kjølevæskesløyfe



Fare

Naturlig kjølemiddel propan (R290)!

H220 – ekstremt antenkelig gass.

H280 – inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

P210 – hold avstand til varme, varme overflater, gnister, åpen ild samt andre tenningskilder. Ikke røyk.

P377 – brann grunnet gass som strømmer ut: Ikke slukk før lekkasjen kan tettes uten at det oppstår fare.

P410+P403 – beskyttes mot sollys og oppbevares på et sted med god ventilasjon.

- Hele kjølemiddelkretsløpet er et vedlikeholdsfritt, hermetisk lukket system, og skal kun vedlikeholdes eller repareres av et fagverksted for kulde- og klimateknikk eller Trotec.

Sikkerhetsmerking og skilt på apparatet

Kontroller sikkerhetsmerking og skilt på apparatet med jevne mellomrom. Skift ut uleselig sikkerhetsmerking!


Rengjøre apparatet

Rengjør apparatet med en fuktig, myk og lofri klut. Påse at det ikke trenger inn væske i apparatet. Påse at ingen elektriske komponenter kommer i kontakt med fuktighet. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler som for eksempel spray, løsemiddel, alkoholholdige rengjøringsmidler eller skuremidler for å fukte kluten.

Visuell kontroll av apparatets indre deler for smuss

1. Fjern luftfilteret.
2. Lys inn i apparatets åpninger med en lommelykt.
3. Kontroller om apparatets indre deler er tilsmusset.

4. Hvis du oppdager et tykt støvlag, må du la et fagfirma for kjøle- og klimateknikk eller Trotec rengjøre apparatet innvendig.
5. Sett inn luftfilteret igjen.

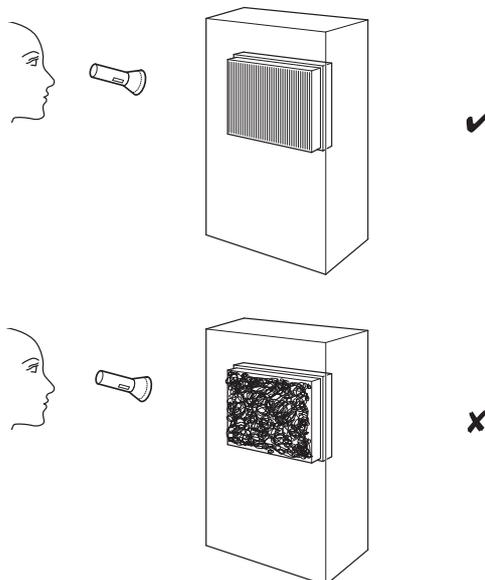


Rengjøring av luftfilteret

Instruks


Forsikre deg om at luftfiltrene verken er slitt eller skadet. Hjørnene og kantene på luftfiltrene må ikke være deformert eller avrundet. Før du setter inn luftfiltrene igjen må du påse at de er uskadde og tørre!

Luftfiltrene må rengjøres med en gang de er skitne. Dette vises f.eks. ved en redusert effekt (se kapittel Feil og forstyrrelser).


1. Ta luftfilteret ut av apparatet.

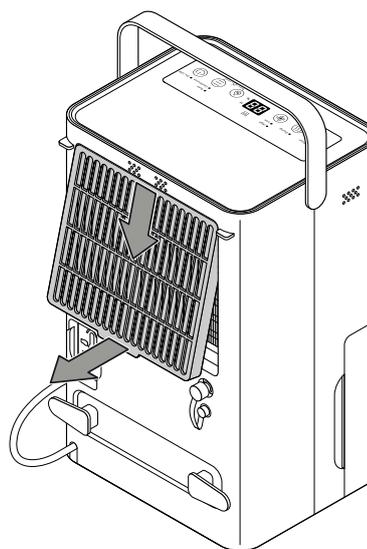

2. Rengjør filteret med en myk, lett fuktig klut som ikke loer. Dersom filteret er sterkt tilsmusset, kan du rengjøre det med varmt vann som er iblandet et nøytralt rengjøringsmiddel.

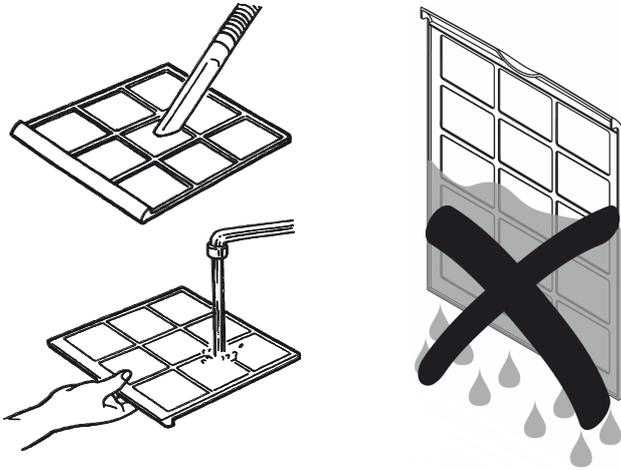


3. La filteret tørke helt. Ikke sett inn filteret i apparatet så lenge det er vått!
4. Sett filteret tilbake i apparatet.

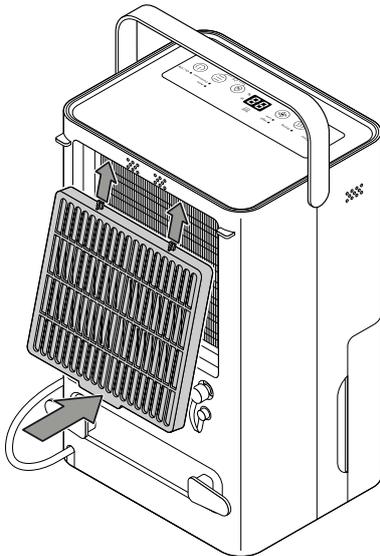


Tøm kondensbeholderen

Hvis kondensbeholderen er full, lyser LED-en *Full kondensbeholder* (15). Kompressoren og viften slås av.

1. Ta kondensbeholderen ut av apparatet.

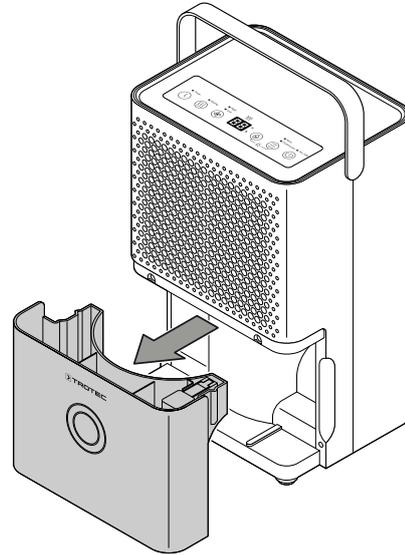


2. Tøm kondensbeholderen i et avløp eller utslagsvask.

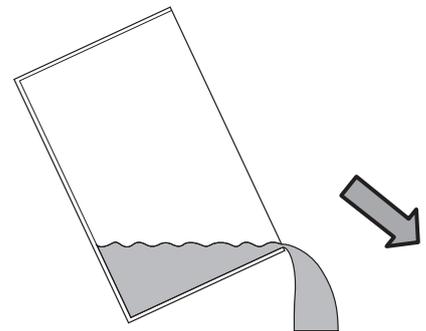

3. Skyll beholderen med rent vann. Rengjør beholderen med et mildt rengjøringsmiddel (ikke oppvaskmiddel) med jevne mellomrom.

4. Sett kondensbeholderen tilbake i apparatet.
Pass på at du ikke skader flottøren når du setter inn og ut kondensstanken.
Vær oppmerksom på at flottøren må være riktig plassert.
Pass på at kondensbeholderen er satt i på riktig måte, ellers kan apparatet ikke slås på.

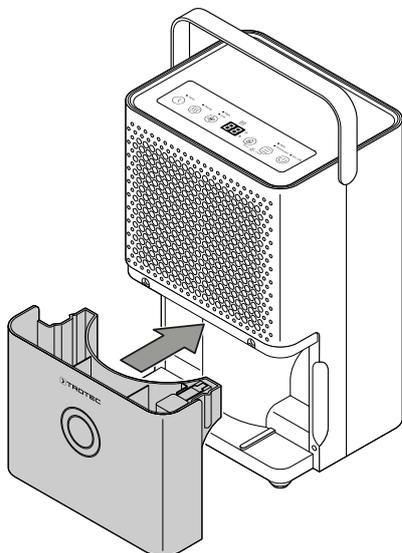

Tiltak etter vedlikehold

Hvis du ønsker å bruke apparatet videre:

- Koble apparatet til igjen ved å sette støpselet i stikkontakten.

Hvis du ikke skal bruke apparatet over en lengre periode:

- Lagre apparatet iht. kapittelet Transport og lagring.


Teknisk vedlegg

Tekniske spesifikasjoner

Parameter	Verdi
Modell	TTK 33 E
Avfuktingseffekt, maks.	14 l / 24 t
Avfuktingseffekt @ 30 °C / 80 % r.f.	12 l / 24 t
Luftmengde	80 m ³ /t
Arbeidsområde (temperatur)	5 °C til 32 °C
Arbeidsområde (relativ luftfuktighet)	30 % til 80 % r.f.
Trykk sugeside	0,8 MPa
Trykk utløpsside	2,8 MPa
Tillatt trykk maks.	3,8 MPa
Strømtilkobling	220-240 V / 50 Hz
Effekt maks.	240 W
Nominell strøm	1,3 A
Kapslingsgrad	IPX1
Sikring 	T 3,15 A / 250 V AC
Kjølemiddel	R290
Kjølemiddelmengde	52 g
GWP-faktor	3
CO ₂ -ekvivalent	0,000156 t
Vanntank	1,5 l
Lydtrykknivå	43 dB(A)
Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	205 x 270 x 420 mm
Minimumsavstand til vegger og gjenstander	A: oppe 50 cm B: bak 20 cm C: på siden 20 cm D: foran 20 cm
Vekt	10 kg

Koblingskjema

Note: The content, which is marked with dotted line, maybe not exist.

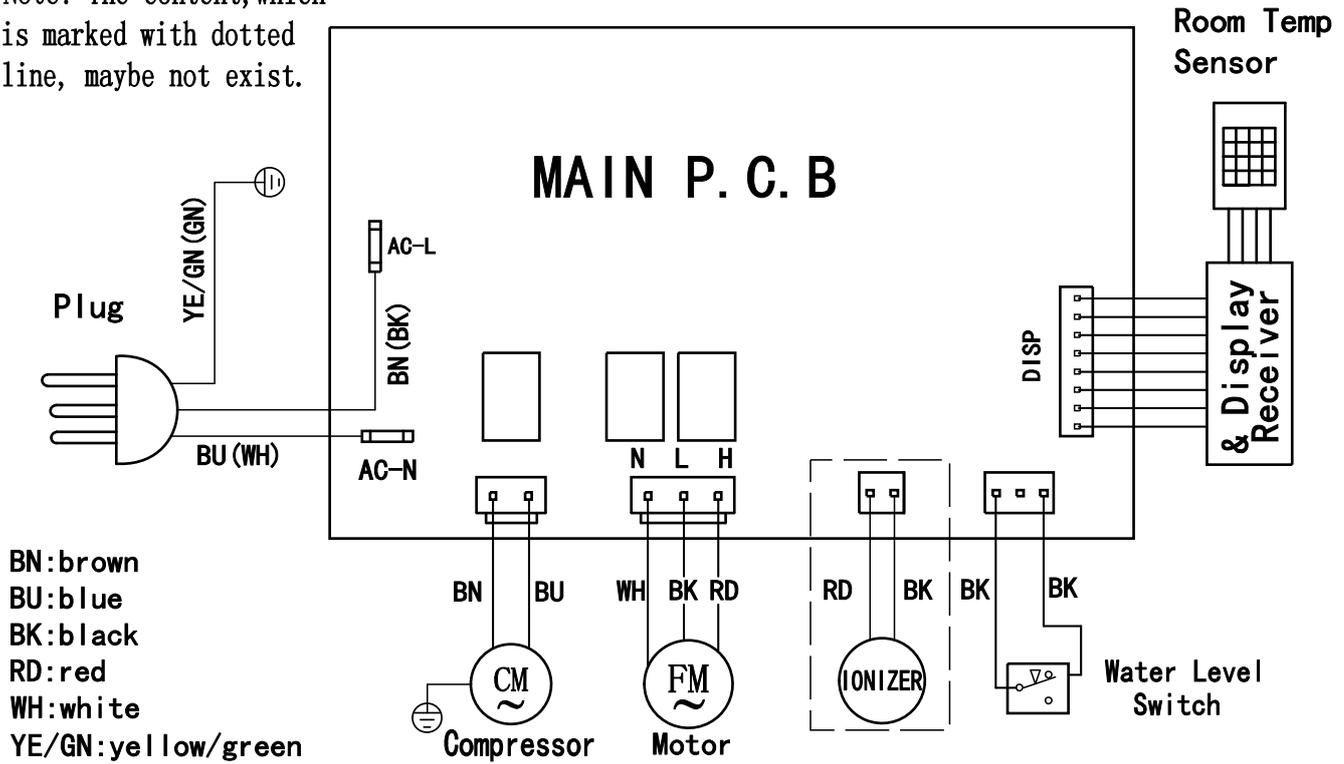


Reservedelsoversikt



Info

Posisjonsnumrene til reservedelene avviker fra posisjonsnumrene til komponentene i bruksanvisningen.

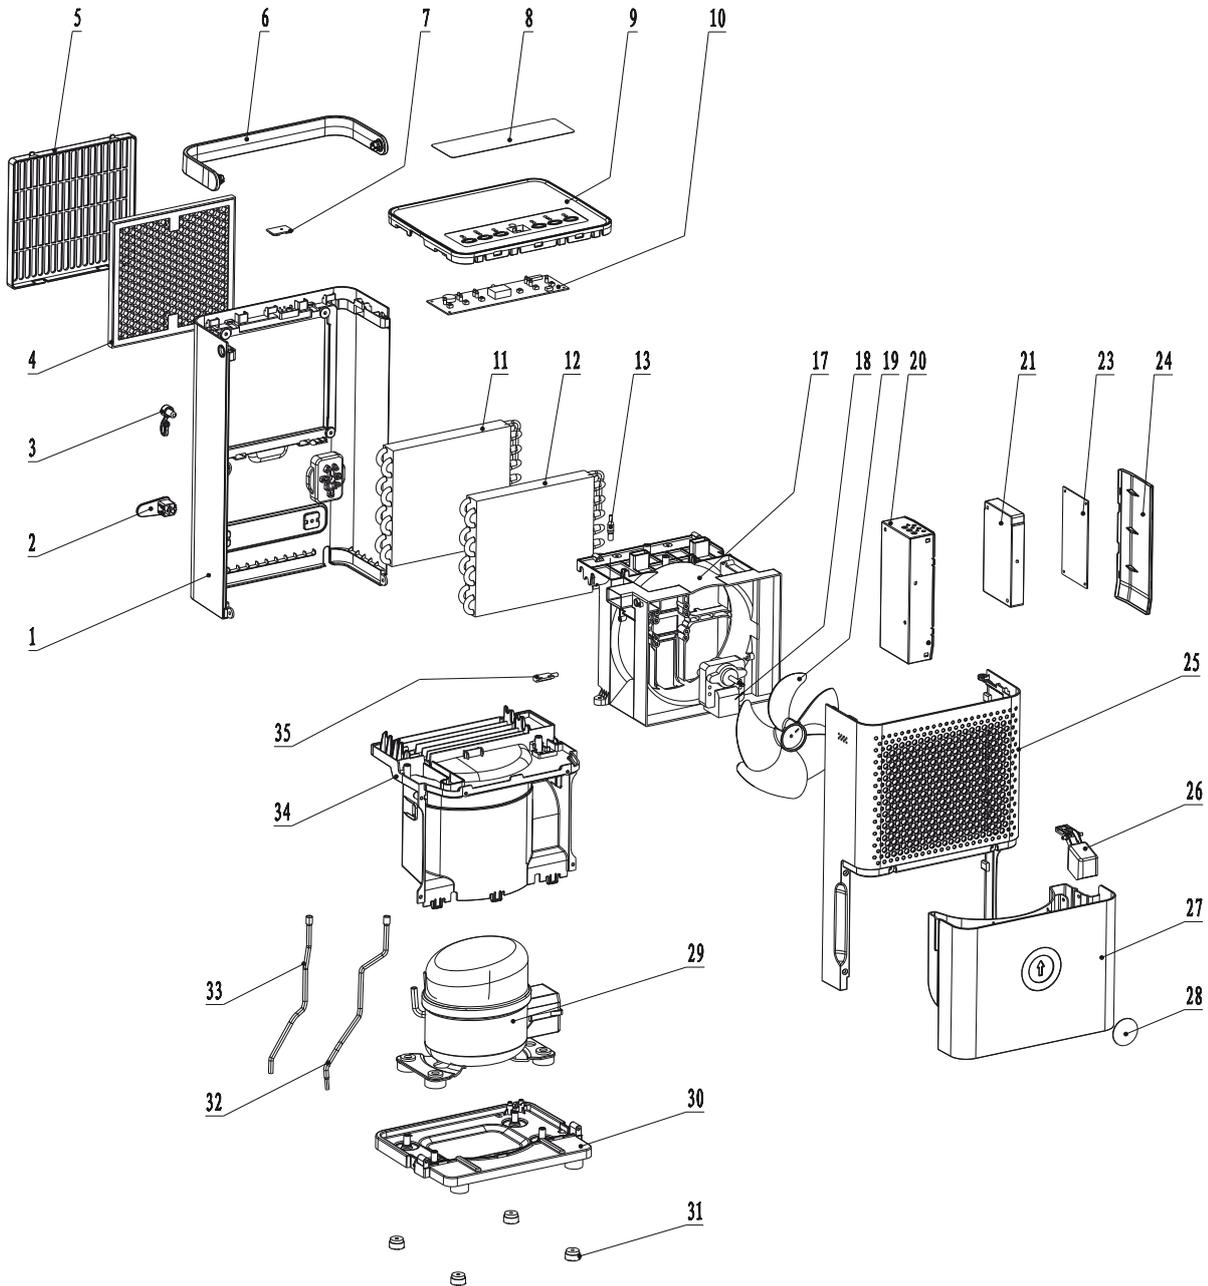

Liste over reservedeler

No.	Spare part	No.	Spare part	No.	Spare part
1	back panel	12	condensor	27	float
2	winding holder	13	filter	28	water tank
3	rubber plug	17	air duct	29	compressor
4	activated carbon filter	18	shaded pole motor	30	base panel
5	filter	19	fan wheel	31	foot pad
6	handle	20	electric control box metal	32	tube
7	temperature and humidity sensor	21	electric control box plastic	33	frame holder
8	mask	23	side panel	34	support plate
9	top panel	24	PCB	35	sensory switch
10	display	25	electric control box metal		
11	evaporator	26	front panel		

Deponering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte og følg gjeldende lover og regler.



Symbolet som viser en utkrysset søppelkasse på et elektro- eller elektronikkprodukt stammer fra direktivet 2012/19/EU. Det betyr at produktet ikke skal kasseres i husholdningsavfallet etter endt levetid. I nærheten finner du steder der du kan levere inn brukte elektroapparater og elektroniske produkter. Du finner slike adresser på ditt hjemsted hos kommuneadministrasjonen. Du finner informasjon om alternativ gjenvinning for mange EU-land på nettstedet <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Ellers kan du ta kontakt med en gjenbruksstasjon som er godkjent for landet ditt.

Elektro- og elektroniske produkter samles inn separat til gjenbruk, delvis gjenbruk eller andre former for resirkulering av brukte apparater. Dette bidrar til å forhindre negative miljøkonsekvenser eller helseskader som kan oppstå ved kassering av eventuelt farlige stoffer i apparatene.

Få et firma med tilsvarende sertifisering til å kassere kjølemiddelet propan som befinner seg i apparatet, på riktig måte i henhold til nasjonal lovgivning (europeisk avfallsliste 160504).

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com